

BARRE PONSETI®
LB10°, 17-25 cm


Lot#

Instructions pour l'utilisation :

1. À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis centrale de la talonnette ; retirez la vis extérieure. Faites tourner le clip jusqu'à l'indication du degré souhaité pour régler la rotation externe. Réinsérer la vis extérieure dans le trou approprié. Serrez les deux vis à ce moment-là.

2. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer les vis de réglage du verrouillage de la barre. Ajustez la largeur de la barre à la largeur des épaules de l'enfant, en utilisant la vis centrale des talonnettes comme guide. Resserrez les vis de blocage de la barre.

3. Insérez le clip dans la semelle de l'AFO jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

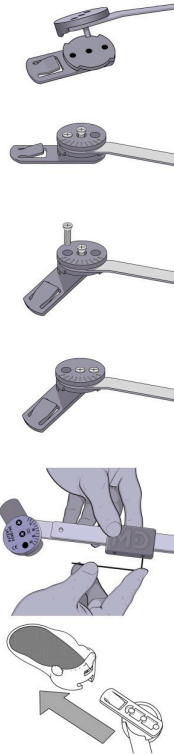

BARRE PONSETI®
LB10°, 20-30 cm


Lot#

Instructions pour l'utilisation :

1. À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis centrale de la talonnette ; retirez la vis extérieure. Faites tourner le clip jusqu'à l'indication du degré souhaité pour régler la rotation externe. Réinsérer la vis extérieure dans le trou approprié. Serrez les deux vis à ce moment-là.

2. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer les vis de réglage du verrouillage de la barre. Ajustez la largeur de la barre à la largeur des épaules de l'enfant, en utilisant la vis centrale des talonnettes comme guide. Resserrez les vis de blocage de la barre.

3. Insérez le clip dans la semelle de l'AFO jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

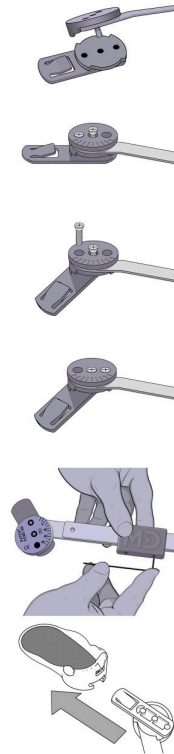

BARRE PONSETI®
LB10°, 23,5-37,8 cm


Lot#

Instructions pour l'utilisation :

1. À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis centrale de la talonnette ; retirez la vis extérieure. Faites tourner le clip jusqu'à l'indication du degré souhaité pour régler la rotation externe. Réinsérer la vis extérieure dans le trou approprié. Serrez les deux vis à ce moment-là.

2. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer les vis de réglage du verrouillage de la barre. Ajustez la largeur de la barre à la largeur des épaules de l'enfant, en utilisant la vis centrale des talonnettes comme guide. Resserrez les vis de blocage de la barre.

3. Insérez le clip dans la semelle de l'AFO jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

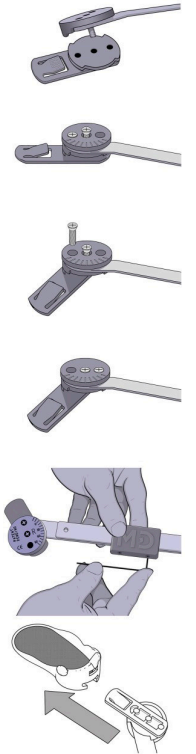

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les barres d'abduction Ponseti® sont disponibles avec une dorsiflexion de 10 ou 15 degrés. Toute modification ou flexion supplémentaire de la barre peut affaiblir l'aluminium et entraîner une rupture. Les modifications après-vente annulent la garantie. Les commandes personnalisées sont les bienvenues. Document # MD-131, Revision 1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les barres d'abduction Ponseti® sont disponibles avec une dorsiflexion de 10 ou 15 degrés. Toute modification ou flexion supplémentaire de la barre peut affaiblir l'aluminium et entraîner une rupture. Les modifications après-vente annulent la garantie. Les commandes personnalisées sont les bienvenues. Document # MD-131, Revision 1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les barres d'abduction Ponseti® sont disponibles avec une dorsiflexion de 10 ou 15 degrés. Toute modification ou flexion supplémentaire de la barre peut affaiblir l'aluminium et entraîner une rupture. Les modifications après-vente annulent la garantie. Les commandes personnalisées sont les bienvenues. Document # MD-131, Revision 1

